

# Udskiftning af batteri i ventil med automatisk ventilåbning

Udskiftning af batteri i TrimVent ventil med automatisk ventilåbning i LivingBetter ventilationsvinduer udføres som vist i nedenstående:

1. Metal-risten i toppen af vinduet fjernes efter åbning af forsatsrammen med den udleverede "nøgle"




2. Batteriet kan nu tilgås til højre for ventiltromlen. Træk forsigtigt i ledningen under batteriet.

3. Når batteriet er taget ud af hullet i karmen/rammen trækkes forsigtigt indtil det hvide samlings-stik bliver synligt.




4. Adskil nu stikket uden at beskadige ledninger og stik (**uden vold**). Det kan være en hjælp at bruge en lille tang til at holde om stikkets "han-del", hold "hun-delen" med den anden hånd.

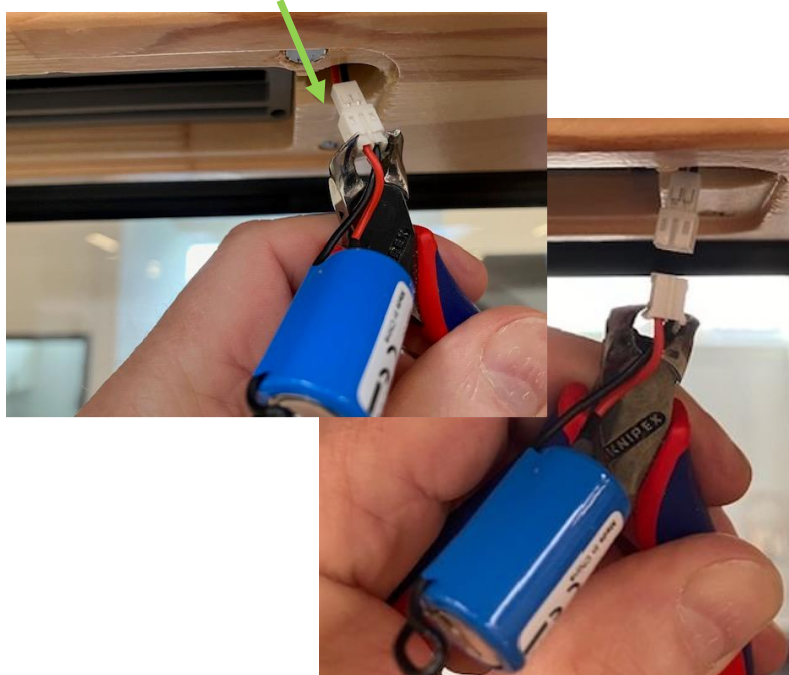

# Udskiftning af batteri i ventil med automatisk ventilåbning

5. Kortslut stikkets ben med en lille skruetrækker for at nulstille motoren. (**bøj ikke metal benene !**)

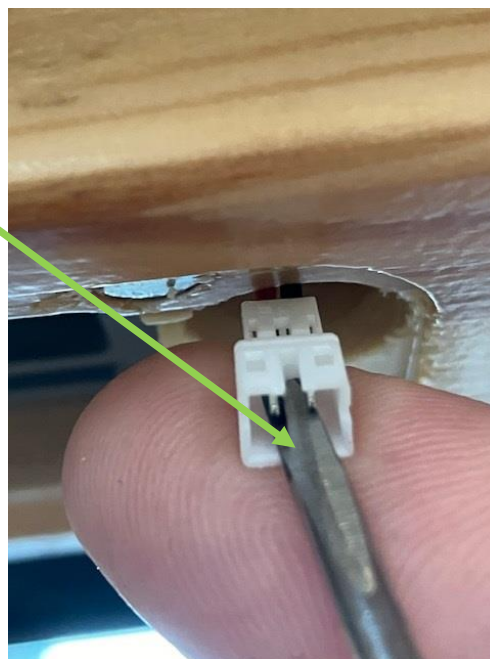

6. Tilslut nu det nye batteri.

Efter 15 sekunder vil motoren køre testkørsel 1.  
Monter batteri og ledning i hullet og gen-monter metalristen og luk forsatsrammen.

7. Luk TrimVent ventilen og vent igen 15 sekunder hvor motoren vil køre testkørsel 2 – herefter vil der ved lukning af TrimVent ventilen gå cirka 7 timer før TrimVent ventilen igen vil åbne automatisk.



8. TrimVent Ventilen kan altid åbnes manuelt ved at skubbe plast-holderen mod højre.



Opstår der problemer undervejs, er du altid velkommen til at kontakte os på tel. 81 81 81 10